



K E R A M A


**STIJLVOLLE EN
ROBUUSTE KUNSTSTOF
GEVEL- EN VLONDERPLANKEN.**

MONTAGEHANDLEIDING
**DURA
INFINITY
INFINITY PLUS**

Juni 2025



TOP 3 BELANGRIJKSTE PUNTEN

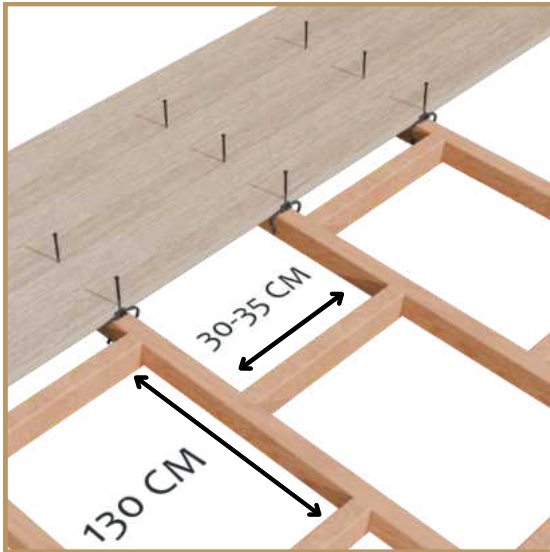

1 REGELAFSTAND

- > Regelafstand: Maximale hart-op-hart afstand: 30 - 35 CM.
- > Visgraat / Diagonale Installatie: Maximale hart-op-hart afstand: 25 CM.
- > De vlonder kan ook in de grond worden geïnstalleerd.
- > Gebruik dwarsverbindingen elke 130 CM.

2 GRONDBEVESTIGING

> Indien NIET direct aan de ondergrond bevestigd (bijv. met piketpalen) verplicht een DUBBEL REGELWERK toepassen.




Zonder grondbevestiging of dubbel regelwerk kunnen de planken gaan buigen.



DUBBEL REGELWERK

3 GEBRUIK VAN CLIPS

Bevestig de uiteinden van twee planken **nooit** met slechts één clip.

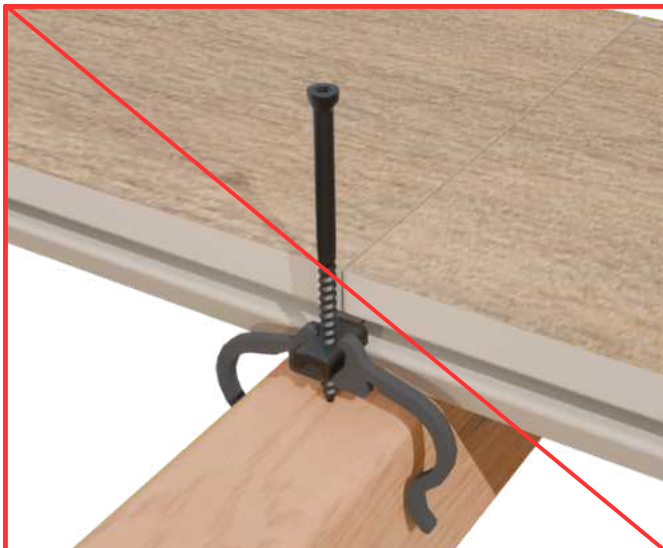

GEREEDSCHAP



1 HOUT OF COMPOSITET ZAAGBLAD

> Voor het nauwkeurig op maat zagen van de vlonderplanken en onderliggers.



2 ACCUBOOR (GEEN KLOPBOOR)

> Voor het bevestigen van de cortex / clips en het bouwen van de onderconstructie.



3 KERAMA CLIPDRIVE

> Een ergonomisch hulpmiddel voor het staand monteren van Edgeloc clips.
> Versnelt de installatie en vermindert de belasting op rug en knieën. De verzwaarde neus zorgt ervoor dat u de schroef gemakkelijk en snel raakt.

4 KERAMA PLANKENKLEM

> Dit gereedschap klemt op de onderbalk en vergrendelt rijen vlonderplanken, waardoor u uw handen vrij heeft om de clips te bevestigen.



BELANGRIJKE PUNTEN


1 OPSLAG

> **Horizontaal & Vlak:** Sla de planken altijd horizontaal op een vlakke ondergrond op.

> **Bescherming:** Dek het materiaal af met een **wit, ventilerend** zeil om het te beschermen tegen opwarming door direct zonlicht.

> **Directe Montage:** Verwerk de planken onmiddellijk na het verwijderen van de afdekking. Dit voorkomt krimp en kieren door opwarming.

> **Temperatuur:** Installeer niet bij extreme temperaturen.

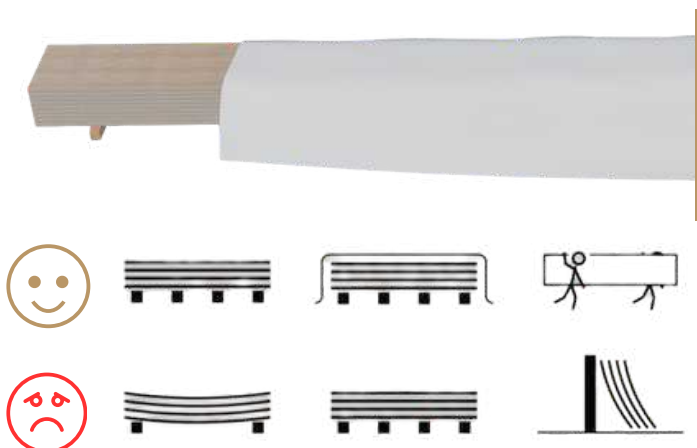


2 ONDERCONSTRUCTIE

> **Regelafstand:** Maximale hart-op-hart afstand: **30 - 35 CM.**

> **Visgraat / Diagonale Installatie:** Maximale hart-op-hart afstand: **25 CM.**

> De vlonder kan ook **in de grond** worden geïnstalleerd.

> Gebruik dwarsverbindingen elke **130 CM.**

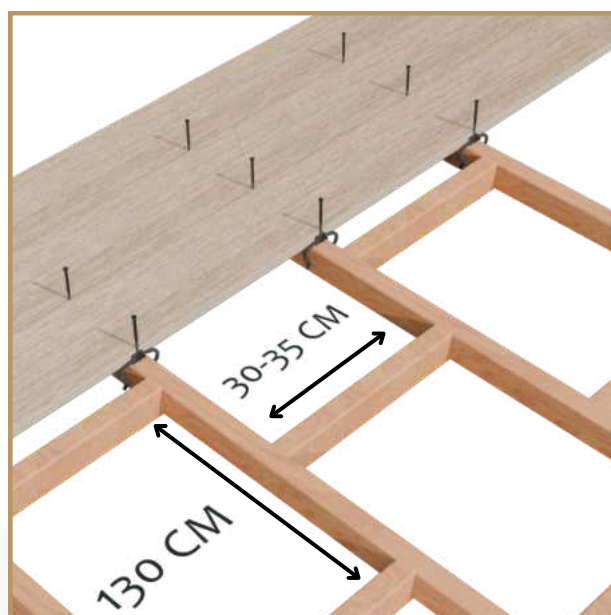

> BELANGRIJK:

Indien **NIET** direct aan de ondergrond bevestigd (bijv. met piketpalen) **verplicht een DUBBEL REGELWERK** toepassen.


Reden: Zonder **grondbevestiging** of **dubbel regelwerk** kunnen de planken aan de uiteinden gaan **buigen**.




DUBBEL REGELWERK

3 MAATWERK

- > Zaag elke plank op maat; deze worden met overmaat geleverd en de kopse kanten zijn niet perfect recht.
- > Gebruik een **houtzaag** en zaag nauwkeurig voor nette kopse verbindingen.
- > Zaag altijd met de **zichtzijde** van de plank naar **onder**.

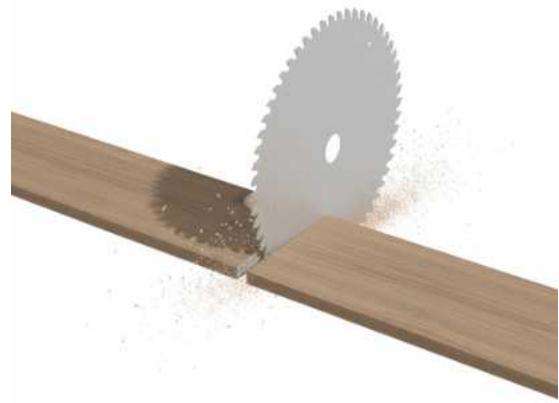


BEVESTIGING 4

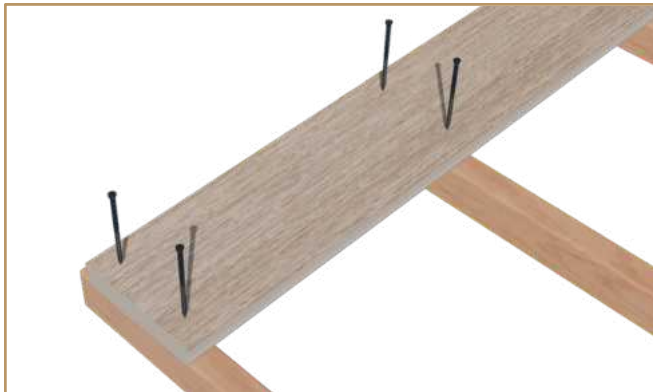

1

Bevestig de eerste en de laatste plank met **Cortex-schroeven**. Gebruik een volledige plank als de eerste en laatste plank indien de zijkanten zichtbaar blijven.

- > Gebruik bij Cortex-bevestiging altijd twee schroeven per kruising met de onderregel.

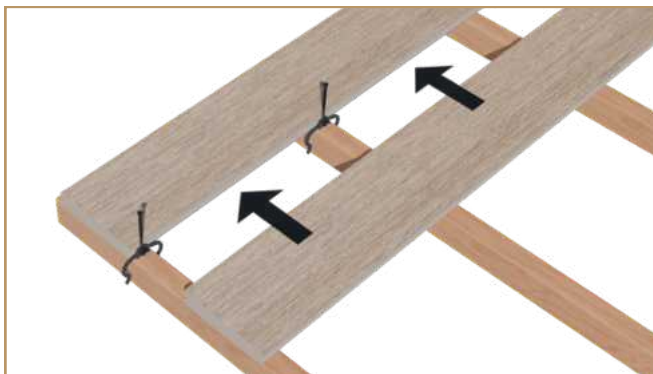

2

Breng de volgende planken aan, plaats **Edgeloc** bevestigingsmiddelen tussen elke plank.



3

Zet de planken vast met de **Kerama Plankenkleem**. Maximaal 10 planken. Schroef vervolgens vanaf de bovenkant de **Edgeloc** Clips vast.


> BELANGRIJK:

De uiteinden van de plank **altijd** met twee aparte clips bevestigen.



OF



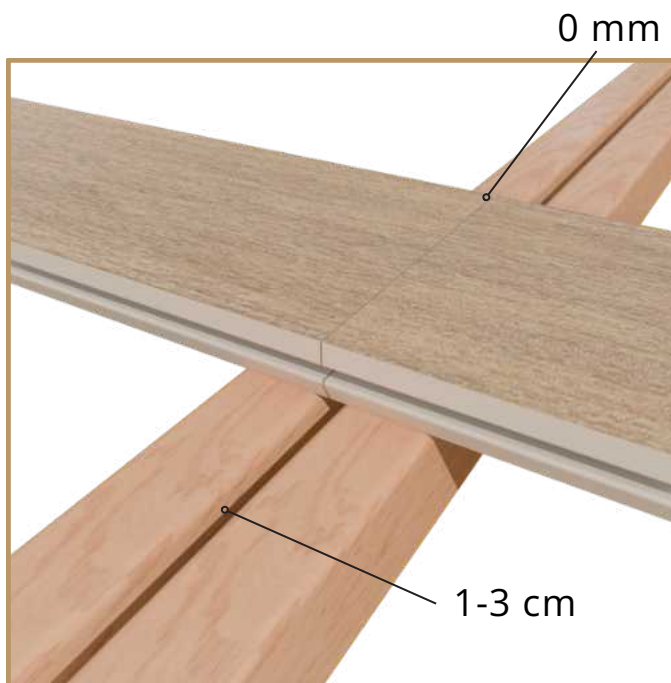

> Onder normale omstandigheden worden de planken koud tegen elkaar gemonteerd, **zonder dilatatie ruimte** aan de kopse kanten.

> Het wordt sterk afgeraden om de planken te installeren bij temperaturen onder **0°C** en boven **30°C**.

> Installeer geen planken die al door **direct zonlicht** sterk zijn opgewarmd.

6 AFWERKING

> Bekijk meer voorbeelden op de website.

CORTEX (Verbo rgen sch roe f)

CORTEX
(Verbo rgen sch roe f)

Afhan kelijk van de
gewen ste hoog te
kan de onder kant
van de plank
worden
afgesneden of in
de g rond worden
beg raven.

Als al ternatief voor clips kunnen de terasplanken worden bevestigd met Cortex-schroeven.

Edge Loc

BALK

7 ONDERHOUD

De planken garanderen UV-bestendigheid zonder zichtbare verkleuring. Het materiaal kan na verloop van tijd vies worden. Reinigen kan worden uitgevoerd met water en een mild schoonmaakmiddel, voorzichtig gebruik van een hogedrukreiniger is mogelijk.

8 Planken vervangen



2

Trek de plank omhoog om deze gemakkelijk te verwijderen.



4

Schuif de losgemaakte clips in de groef van de naastgelegen planken opzij. Maak de onderbalken schoon en leg de nieuwe vlonderplank op haar plaats.




1

Draai de schroeven van de clips aan beide zijden van de te verwijderen plank los.



3

Breek de pootjes van elke clip af .

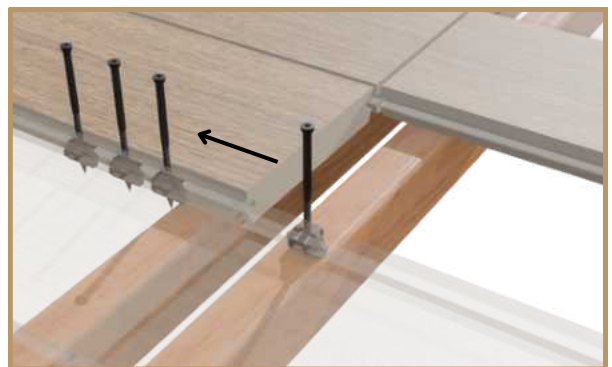

5

Schuif de clips terug en zet de clips stevig vast .

KERAMA

KERAMA GROUP B.V.

Braillestraat 10
2652 XV,
Berkel en Rodenrijs
The Netherlands

+31 (0) 174 788 350
info@keramagroup.nl

www.keramagroup.nl